

IMPORTANT

- Record the serial number from the tag on the back of the safe or from the tag on the inside of the lock cover plate on the front of the safe. Record your combination number.
- Keep keys in a secure place away from children.
- For electronic safes - DO NOT STORE KEYS OR YOUR COMBINATION INSIDE SAFE.

Serial #:
Your Electronic Safe Combination

ELECTRONIC SAFES

When you first receive your new electronic safe you will need to open the door with the key in order to install the batteries. Batteries are included and are located inside the safe in the hardware bag.

To open the door with the key, first remove the small central panel from the front of the faceplate. Insert the key and turn counterclockwise. Turn the knob to the right and open the door.

NOTE: This key has also been provided in case you lose or forget your security code or the batteries run low. If you lose your key, you may purchase a replacement key by referencing the serial number located under the removable central panel. See section at the bottom of this instruction regarding replacement keys.

Locate the batteries inside the safe. Open the battery compartment on the back of the door by pushing the tab in the direction of the arrow and install the batteries.

ENTERING YOUR SECURITY CODE

To enter your own security code you will need to follow the steps listed below:

1. After installing the batteries, locate the small red button on the inside of the door near the hinge.
2. Press the red button and then release it, you will hear a beep. DO NOT SHUT THE DOOR UNTIL YOU HAVE CONFIRMED THAT YOUR NEW SECURITY CODE HAS BEEN ENTERED CORRECTLY.
3. With the door open, enter your own personal security code, which can be 3-8 digits long, and confirm your new code by pressing the " # " key on the electronic touch pad. Before you close the door, try the new security code to make sure the lock releases the knob so you can turn it and retract the live action locking bolts.

If the code fails, go through steps 1-3 again. If the code works successfully, then you should lock the safe.

When you open the safe in the future enter the security code you have set followed by the " * " key and turn the knob.

If the incorrect security code is entered 3 times you will have an automatic lockout for 20 seconds before you can try your code again.

If the incorrect security code is entered 3 additional times there will be a 5-minute lockout before the code can be tried again.

BATTERY REPLACEMENT

This safe uses 4 - AA batteries. Under normal use, batteries will last about 1 year.

When the battery is low, a red light will come on warning you that the battery is low.

To test the batteries, enter your security code. If the batteries are low the red light located in the middle of the top of the keypad will start to flash.

To replace the batteries, open the battery compartment on the back of the door by pushing the tab in the direction of the arrow and install all new batteries.

YOU MUST REPROGRAM YOUR SECURITY CODE AFTER YOU REPLACE THE BATTERIES. SEE STEPS 1-3 UNDER "ENTERING YOUR SECURITY CODE".

TURNING THE KEYPAD SOUND OFF/ON

You can turn off the "Beep" sound of the keypad by entering the code * 633.

To turn the "Beep" sound on, enter the code * 66.

MAINTENANCE FOR KEY AND ELECTRONIC SAFES

If the door of the safe starts to rub on the door frame, open the door per the instructions above.

By the door hinges you will find a threaded stem. Use an Allen Wrench to tighten the threaded stem. This will help realign the door and give you trouble free access to the contents of your safe.


DRAWER MOUNTING

For best results this safe should be mounted in a dry and secure area.

Select an appropriate sized drawer for your safe. Place the safe in the drawer and try opening and closing both the safe and the drawer.

Before mounting the the safe to the bottom of the drawer, check to make sure the bottom of the drawer is recessed so there will be enough clearance for the bolts. There should not be any interference from the bolts when opening or closing the drawer.

Drill holes in the drawer bottom and secure the safe with the bolts.

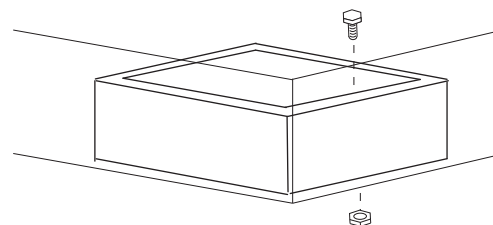


WALL MOUNTING (Model PDS-505 only)

For best results this safe should be mounted in a dry and secure area.

The hardware used may vary depending on the type of wall and spacing of wall supports. The safe must be fastened to a solid and secure wall structure such as wall studs that can support a minimum of 30 lbs. (approximate weight of the safe when empty). These instructions provide a general guideline for hanging this unit. Please contact your local hardware retailer for fastening hardware for your particular wall.

The safe must be mounted flush to the wall. It is important that the safe is securely fastened to the wall. These units are heavy and could cause injury.

TIP: A securely fastened cleat (A) mounted level and at the appropriate height will aid in mounting the safe.

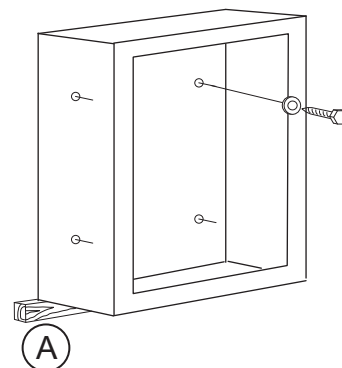

IMPORTANT

Keep keys and your combination number in a secure place, away from children. Keep this record of your serial number and combination in a secure place separate from your safe. To order a replacement key set, follow the instructions on the attached form.

STACK-ON PRODUCTS COMPANY
P.O. BOX 489
WAUCONDA, IL 60084

Security Cabinets and Safes Key or Combination Request

"This is not a Registration Form"

Verification of ownership is required in order to receive replacement key or confirm your combination on your security product.

In order to receive a replacement key or obtain the combination to your security product:

1. ☐ Complete the following form and send to Stack-On Products.
2. ☐ Send a copy of your valid driver's license along with the form.
3. ☐ Send a copy of the receipt showing the original purchase.
4. ☐ Security product owner must sign form.
5. ☐ Owner's signature must be notarized.
6. ☐ Send \$10.00 for replacement key or combination. Personal Check, MasterCard, or Visa accepted.
7. ☐ Send completed information to: ☐ Stack-On Products Company

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1360 N. Old Rand Road
P.O. box 489
Wauconda, IL 60084

Serial Number _____ ☐ Key Number (if applicable) _____

Unit Dimensions _____

Unit Description _____

Owner's Name _____ Date Purchased ____/____/____

Owner's Address _____ Unit or Apt Number _____

City _____ State _____ Zip Code _____

Telephone Number: (____) _____ Fax Number: (____) _____

Owner's Email Address: _____

Owner's Signature _____ Notary Signature _____

Notary Commission Expires: ____/____/____ Notary Stamp

SERVICE REQUESTED

Combination confirmation: ☐ Yes ☐ No
\$10.00 charge for this service

Key Replacement: ☐ ☐ Yes ☐ No
\$10.00 charge for this service

Credit Card Information (Please circle one) MasterCard ☐ Visa

Expiration Date: ____/____/____ Card Number: _____

Credit Card Identification Number (Located on back of card, last 3 digits on signature strip) _____

LIMITED THREE YEAR WARRANTY
SECURITY PLUS STEEL SAFES

Stack-On Products Co. ("Stack-On") Security Plus Steel Safes are warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of three (3) years from the date of original purchase by a consumer. This warranty extends to the initial consumer only.

If you believe there is a defect in material or workmanship in your Security Plus Steel Safe during the three-year warranty period, please contact our customer service department, by regular mail or email at the address listed below, and include with your correspondence proof of purchase information and the model number of the safe.

Stack-On Products Company
1360 North Old Rand Road
Wauconda, IL 60084
customerservice@stack-on.com

If Stack-On is properly notified during the three-year warranty period and, after inspection confirms there is a defect, Stack-On will, at its sole option, provide repair parts or exchange the product at no charge, or refund the purchase price of the product.

THIS WARRANTY DOES NOT COVER ANY PRODUCT, OR ANY PART OF ANY PRODUCT, WHICH HAS BEEN SUBJECT TO EXCESSIVE USE, ACCIDENT, NEGLIGENCE, ABUSE OR MISUSE, INCORRECT MAINTENANCE, ALTERATION OR REPAIR BY ANYONE OTHER THAN STACK-ON. IN ADDITION, THIS WARRANTY DOES NOT COVER ANY ACCESSORIES OR PARTS USED WITH OR IN THE PRODUCT WHICH ARE NOT INCLUDED WITH THE ORIGINAL PURCHASE.

THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND EXPRESSLY IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES EXPRESSED OR IMPLIED INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED AND EXCLUDED. STACK-ON SHALL NOT BE SUBJECT TO ANY OTHER OBLIGATIONS OR LIABILITIES. STACK-ON NEITHER ASSUMES NOR AUTHORIZES ANY OTHER PERSON TO ASSUME FOR IT, ANY OTHER LIABILITY IN CONNECTION WITH THE SALE OF STACK-ON'S SECURITY PLUS STEEL SAFES.

STACK-ON WILL NOT, UNDER ANY CIRCUMSTANCES, BE LIABLE TO THE INITIAL CONSUMER FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR PUNITIVE DAMAGES ARISING OUT OF THE PURCHASE OR USE OF ANY STACK-ON PRODUCTS, INCLUDING THE SECURITY PLUS STEEL SAFES.

STACK-ON'S LIABILITY FOR ANY BREACH OF THIS WARRANTY SHALL BE LIMITED EXCLUSIVELY TO REPAIR OR REPLACEMENT OF THE DEFECTIVE PRODUCT, AS DESCRIBED ABOVE, OR A REFUND OF THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

IN NO EVENT SHALL STACK-ON'S OBLIGATION UNDER THIS WARRANTY EXCEED THE PRICE OF THE PRODUCT.

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS. YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

IMPORTANT

- Noter le numéro de série de l'étiquette derrière le coffre ou de l'étiquette à l'intérieur de la plaque du foncet au devant du coffre. Noter la combinaison.
- Conserver les clés en lieu sûr et hors de portée des enfants.
- Pour les serrures électroniques - NE PAS CONSERVER LES CLÉS OU LA COMBINAISON DANS LE COFFRE.

No série :

La combinaison électronique
de l'armoire :**COFFRE À SERRURE ÉLECTRONIQUE**

Lorsque vous recevrez votre nouveau coffre à serrure électronique, vous devrez ouvrir la porte avec la clé afin d'installer les piles. Les piles sont comprises, elles ont été placées à l'intérieur du coffre dans le sac d'accessoires.

Pour ouvrir la porte avec la clé, retirez d'abord le petit panneau central au devant du plateau à trous. Insérez la clé et tournez-la dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Tournez la poignée vers la droite et ouvrez la porte.
NOTA : Cette clé a également été fournie dans l'éventualité où vous perdriez ou oublieriez votre code de sécurité, ou si les piles étaient trop faibles. Si vous perdez votre clé, vous pouvez vous procurer une clé de remplacement en notant le numéro de série situé sous le panneau central amovible. Voir au bas de cette directive la section des clés de remplacement.

Repérez les piles à l'intérieur du coffre. Ouvrez le compartiment des piles à l'arrière de la porte en poussant la patte dans le sens indiqué par la flèche et installez les piles.

ENTRER VOTRE CODE DE SÉCURITÉ

Suivez les étapes suivantes pour entrer votre propre code de sécurité :

1. Après avoir installé les piles, repérez le petit bouton rouge à l'intérieur de la porte près de la charnière.
2. Appuyez sur le bouton rouge et relâchez. Vous entendrez un bip. NE FERMEZ PAS LA PORTE AVANT DE VOUS ÊTRE ASSURÉ QUE VOTRE NOUVEAU CODE DE SÉCURITÉ A ÉTÉ ENTRÉ CORRECTEMENT.
3. Laissez la porte ouverte, entrez votre propre code de sécurité (entre trois et huit caractères) et confirmez le en appuyant sur la touche " # " du clavier électronique. Avant de fermer la porte, essayez le nouveau code de sécurité pour veiller à ce que la serrure relâche la poignée et que le pêne se retire de la gâche.

Si le code ne fonctionne pas, répétez les étapes 1 à 3. Si le code permet d'ouvrir la porte, vous serez en mesure de verrouiller le coffre.

À l'avenir, pour ouvrir le coffre, entrez le code de sécurité que vous avez établi, suivi de la touche " ✕ ", et tournez la poignée.

Si le code de sécurité est entré incorrectement à trois reprises, il y aura un temps mort automatique de 20 secondes avant que vous puissiez faire un nouvel essai.

Si le code de sécurité est entré incorrectement à trois reprises à nouveau, le temps mort sera de cinq minutes.

REEMPLACEMENT DES PILES

Ce coffre fonctionne avec quatre piles AA. Dans des conditions d'utilisation normales, les piles dureront environ un an.

Lorsque les piles sont faibles, un voyant rouge s'allumera pour vous prévenir.

Pour tester les piles, entrez votre code de sécurité. Si les piles sont faibles, un voyant rouge situé au centre de la partie supérieure du clavier clignotera.

Pour remplacer les piles, ouvrez le compartiment des piles à l'arrière de la porte en poussant la patte dans le sens de la flèche. Remplacez toutes les piles.

VOUS DEVEZ REPROGRAMMER VOTRE CODE DE SÉCURITÉ APRÈS AVOIR REMPLACÉ LES PILES. VOIR LES ÉTAPES 1 À 3 SOUS LA RUBRIQUE " ENTRÉE DU CODE DE SÉCURITÉ ".

ACTIVATION/DÉSACTIVATION DU SIGNAL SONORE DU CLAVIER

Vous pouvez désactiver le signal sonore du clavier en entrant le code * 633.

Pour réactiver le signal sonore du clavier, entrez le code * 66.

ENTRETIEN DU COFFRE ÉLECTRONIQUE ET DE LA CLÉ

Si la porte du coffre frotte sur le cadre, ouvrez la porte selon les directives plus haut.

Près des charnières de la porte se trouve une tige filetée. Resserrez la tige à l'aide d'une clé Allen. Cette manœuvre permettra de réaligner la porte et d'accéder librement au contenu de votre coffre.


INSTALLATION DANS UN TIROIR

Pour assurer de meilleurs résultats, ce coffre devrait être installé dans un endroit sec et sûr.

Choisissez un tiroir dont la taille convient à votre coffre. Placez le coffre dans le tiroir et essayez d'ouvrir et de fermer le coffre et le tiroir.

Avant de fixer le coffre au fond du tiroir, veillez à ce que le fond du tiroir soit en retrait et qu'il y ait suffisamment d'espace pour les boulons. Les boulons ne devraient pas vous empêcher d'ouvrir ou de fermer le tiroir.

Percez des trous au fond du tiroir et fixez-y le coffre-fort à l'aide des boulons.

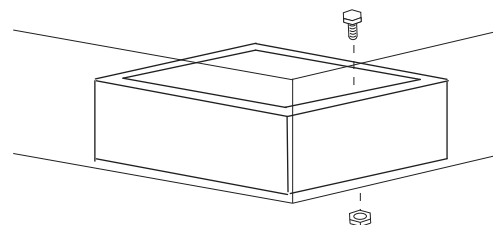


FIXATION AU MUR (Modèle PDS 505 seulement)

Pour obtenir de meilleurs résultats, ce coffre devrait être installé dans un endroit sec et sûr.

Le matériel nécessaire peut varier selon le type de mur et l'espacement des montants. Le coffre doit être fixé à une structure solide et sûre comme un montant pouvant supporter une charge minimale de 30 livres (le poids approximatif du coffre vide). La présente directive vous indique comment accrocher le coffre. Consultez votre quincaillier qui vous conseillera à propos du matériel approprié à votre mur.

Le coffre doit être installé à plat contre le mur. Il importe de fixer solidement le coffre au mur. Ces unités sont lourdes et peuvent causer des blessures.

CONSEIL : Pour vous aider à installer le coffre, fixez solidement un tasseau (4) au niveau et à la hauteur appropriés.

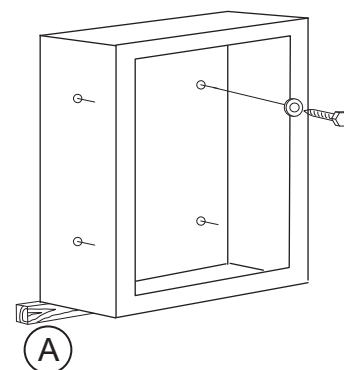

IMPORTANT

Gardez vos clés et votre combinaison en lieu sûr, hors de portée des enfants. Gardez le présent document portant le numéro de la clé et de la combinaison dans un endroit sûr, à l'écart du coffre. Pour obtenir un jeu de clés de remplacement, suivez les directives sur le formulaire joint.

STACK-ON PRODUCTS COMPANY
P.O. BOX 489
WAUCONDA, IL 60084

Demande de clés pour les armoires de sécurité et les coffres-forts ou demande de combinaison

" Ceci n'est pas un formulaire d'inscription "

Il faut procéder à une vérification du contrôle de possession avant de vous envoyer une clé de remplacement ou de confirmer la combinaison de votre armoire de sécurité.

Pour recevoir une clé de remplacement ou obtenir la combinaison de votre armoire de sécurité :

1. ☐ Remplissez le formulaire qui suit et faites-le parvenir à Stack-On Products.
2. ☐ Envoyez une copie de votre permis de conduire valide avec le formulaire.
3. ☐ Envoyez une copie du reçu indiquant l'achat original.
4. ☐ Le propriétaire de l'armoire de sécurité ou du coffre-fort doit signer le formulaire.
5. ☐ La signature du propriétaire doit être notariée.
6. ☐ Envoyez 10 \$ pour une clé de remplacement ou une combinaison. Ce montant peut être payé par chèque, MasterCard ou Visa.
7. ☐ Envoyez tous les renseignements à : ☐ Stack-On Products Company
1360 N. Old Rand Road
P.O. box 489
Wauconda, IL 60084

No de série _____ Numéro de clé (le cas échéant) _____

Dimensions de l'unité _____

Description de l'unité _____

Nom du propriétaire _____ Date d'achat ____/____/____

Adresse du propriétaire _____ No d'appartement _____

Ville _____ Province _____ Code postal _____

Téléphone: (____) _____ Télécopieur: (____) _____

Courriel du propriétaire: _____

Signature du propriétaire _____ Signature du notaire _____

Mon mandat expire le: ____/____/____ Sceau du notaire

SERVICE DEMANDÉ

Confirmation de la combinaison: ☐ Oui ☐ Non

Frais de 10 \$ pour ce service

Clé de remplacement: ☐ ☐ Oui ☐ Non

Frais de 10 \$ pour ce service

Renseign. carte de crédit (encerclez votre choix) MasterCard Visa

Date d'expiration: ____/____/____ Numéro de la carte: _____

Numéro d'identification de la carte de crédit (figurant à l'endos de la carte, trois derniers chiffres sur la bande de signature) _____

9/07

GARANTIE RESTREINTE DE TROIS ANS **COFFRES D'ACIER SECURITY PLUS**

Les coffres d'acier Security Plus de Stack-On Products Co. (« Stack-On ») sont garantis exempts de défauts de matériel ou de fabrication pour une période de trois (3) ans à partir de la date de l'achat original par un consommateur. Cette garantie ne touche que le premier acheteur seulement.

Si vous croyez que votre coffre d'acier Security Plus montre un défaut de matériel ou de fabrication au cours de la période de garantie de trois ans, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle, par courrier postal ou courriel, aux adresses énumérées plus bas, sans oublier d'inclure les renseignements sur la preuve d'achat et le numéro de modèle du produit.

Stack-On Products Company
1360 North Old Rand Road
Wauconda, IL 60084
customerservice@stack-on.com

Si Stack-On a été adéquatement avisée du problème au cours de la période de garantie de trois ans et, qu'après inspection, elle confirme le problème, Stack-On fournira les pièces de réparation ou échangera le produit sans frais, ou remboursera le prix d'achat du produit.

LA PRÉSENTE GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS AUX PRODUITS, OU À TOUTE PIÈCE D'UN PRODUIT, QUI ONT ÉTÉ ENDOMMAGÉS À LA SUITE D'UN USAGE EXCESSIF, ACCIDENTEL, NÉGLIGENT, ABUSIF, D'UNE MAUVAISE UTILISATION, D'UN ENTRETIEN INCORRECT, D'ALTÉRATIONS OU DE RÉPARATIONS PAR QUICONQUE AUTRE QU'UN REPRÉSENTANT DE STACK-ON. EN OUTRE, CETTE GARANTIE NE S'APPLIQUE À AUCUN ACCESSOIRE OU PIÈCE UTILISÉS AVEC LE PRODUIT OU DANS LE PRODUIT ET QUI NE FONT PAS PARTIE DE L'ACHAT ORIGINAL.

CETTE GARANTIE EST EXCLUSIVE ET REJETTE FORMELLEMENT TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRIMÉE OU SUGGÉRÉE, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UNE FIN PARTICULIÈRE, QUI, PAR LA PRÉSENTE, SONT DÉSAVOUÉES ET EXCLUSES. STACK-ON NE SERA PAS ASSUJETTIE À TOUTE AUTRE OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ. STACK-ON N'ASSUME, NI N'AUTORISE PERSONNE D'AUTRE À ASSUMER POUR ELLE, UNE QUELCONQUE RESPONSABILITÉ RELIÉE À LA VENTE DES COFFRES D'ACIER SECURITY PLUS DE STACK-ON.

EN AUCUNE CIRCONSTANCE, STACK-ON NE SERA RESPONSABLE ENVERS LE CLIENT INITIAL DE TOUT DOMMAGE, CONSÉCUTIF, INDIRECT, SPÉCIAL, EXEMPLAIRE OU PUNITIF PROVENANT DE L'ACHAT OU DE L'UTILISATION DE TOUT COFFRE D'ACIER SECURITY PLUS DE STACK-ON.

LA RESPONSABILITÉ DE STACK-ON POUR TOUTE VIOLATION À CETTE GARANTIE SE LIMITERA EXCLUSIVEMENT À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT DU PRODUIT DÉFECTUEUX, TEL QUE DÉCRIT PLUS HAUT, OU AU REMBOURSEMENT DU PRIX D'ACHAT DU PRODUIT.

L'OBLIGATION DE STACK-ON EN VERTU DE LA PRÉSENTE GARANTIE N'EXCÉDERA JAMAIS LE PRIX DU PRODUIT.

LA PRÉSENTE GARANTIE VOUS ACCORDE DES DROITS LÉGAUX PRÉCIS. VOUS POUVEZ POSSÉDER D'AUTRES DROITS QUI VARIENT SELON LES ÉTATS.

IMPORTANTE

- Registre el número de serie ubicado en la parte de atrás de la caja fuerte o de la etiqueta ubicada adentro de la tapa de la cerradura en la parte de enfrente de la unidad. Registre los números de combinación.
- Guarde las llaves en un lugar seguro y fuera del alcance de los niños.
- " Para cajas fuertes electrónicas - NO GUARDE LAS LLAVES O SU NUMERO DE COMBINACIÓN ADENTRO DE LA CAJA FUERTE.

Serie:

Combinación Electrónica

CERRADURA ELECTRÓNICA

Cuando reciba su caja fuerte electrónica tendrá que abrirla con la llave para poder instalar las pilas. Las pilas se incluyen y se encuentran en la bolsa con ferretería adentro de la caja fuerte.

Para abrir una cerradura electrónica la primera vez, primero quite el tablero chico sobre la carátula del frente de la unidad. Ingrese la llave y gire en sentido opuesto al reloj. Gire la manija hacia la derecha y abra la puerta.

NOTA: Esta llave ha sido provista en caso de olvidar o perder su código de seguridad o si se descargan las pilas. Si extravía su llave, puede solicitar una llave de reemplazo haciendo referencia al número de serie ubicado en la parte de abajo del panel central. Véase la sección que hace referencia al reemplazo de llaves.

Localice las pilas adentro de la caja fuerte. Abra el compartimiento para las pilas en la parte de atrás de la puerta oprimiendo la pestaña en el sentido indicado por la flecha e instale las pilas.

PROGRAMACIÓN DE SU NÚMERO DE SEGURIDAD

Para programar su propio código de seguridad será necesario que siga los siguientes pasos:

1. Después de instalar las pilas, localice el botón rojo pequeño adentro de la puerta, cerca de la bisagra.
2. Oprima el botón y suéltelo, se escuchará un pitido. NO CIERRE LA PUERTA HASTA QUE HAYA CONFIRMADO QUE SU CÓDIGO HAYA SIDO PROGRAMADO CORRECTAMENTE.
3. Con la puerta abierta, ingrese su código personal de seguridad, mismo que puede ser de 3-8 dígitos, y confirme el código oprimiendo la tecla " # " del teclado. Antes de cerrar la puerta, pruebe su código nuevo para asegurarse de que se abra el seguro de la manija para poderlo girar y retractar los cerrojos mecánicos.

Si falla el código, repita los pasos 1 - 3 nuevamente. Si funciona correctamente, registre su código nuevo en la parte de enfrente de este documento o en sus archivos personales, luego deberá cerrar la caja fuerte.

Cuando abra la caja fuerte en el futuro, su código de seguridad deberá estar seguido por el símbolo de " * ".

Si el código de seguridad se ingresa 3 veces incorrectamente, se activará el mecanismo de seguridad el cual no permitirá que ingrese otro código durante 20 segundos.

Si el código de seguridad se vuelve a ingresar 3 veces incorrectamente, se activará el mecanismo de seguridad el cual no permitirá que ingrese otro código durante 5 minutos.

REEMPLAZO DE LAS PILAS

Esta caja fuerte requiere 4 pilas alcalinas "AA" de 1,5 V cc (cada una). [Voltaje: 6 V cc] Bajo uso normal, esta pila debe durarle aproximadamente 1 año.

Cuando estén bajas las pilas y oprima un botón del teclado, se encenderá una luz roja advirtiéndole que están descargadas.

Para probar las pilas, ingrese su código de seguridad. Si las pilas están bajas parpadeará la luz roja.

Para reemplazar las pilas, abra el compartimiento de las pilas, ubicado en la parte de atrás de la puerta, oprimiendo la pestaña en el sentido indicado por la flecha e instale las pilas nuevas.

DEBERÁ VOLVER A PROGRAMAR SU CÓDIGO DE SEGURIDAD DESPUÉS DE REEMPLAZAR LAS PILAS. VÉASE LOS PASOS 1-3 BAJO "PROGRAMACIÓN DE SU NÚMERO DE SEGURIDAD"

ACTIVACIÓN DEL PITIDO

Se puede apagar el pitido del teclado ingresando el código ✕ 633.

Para volver a activarlo, ingrese el código ✕ 66.

MANTENIMIENTO CAJAS FUERTES DE LLAVE Y ELECTRÓNICAS

Si la puerta de la caja fuerte comienza a raspar el marco de la puerta, abra la puerta según las instrucciones.

Cerca de las bisagras encontrará un tubo ranurado. Utilice una llave Allen para apretar este tubo. Esto volverá alinear la puerta y darle acceso normal al contenido de su caja fuerte.


INSTALACIÓN DEL CAJÓN

Para mejores resultados esta caja fuerte deberá quedar instalada en un lugar seco y seguro.

Escoja un cajón de tamaño adecuado para su caja fuerte. Coloque la caja fuerte dentro de un cajón y trate de abrir y cerrar ambos - la caja fuerte y el cajón.

Antes de fijar la caja fuerte al cajón, verifique que la parte inferior del cajón tenga espacio hacia adentro para instalar los tornillos sin afectar su funcionamiento. No debe de haber interferencia por parte de los tornillos cuando abra y cierre el cajón.

Taladre los hoyos en la parte inferior del cajón y fije con los tornillos.

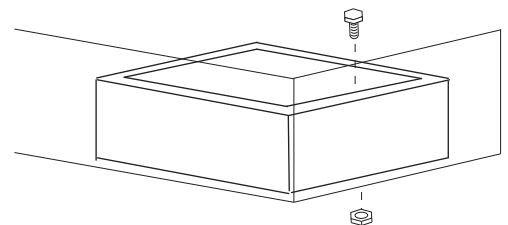


INSTALACIÓN A LA PARED (Modelo PDS-505 únicamente)

Para mejores resultados esta caja fuerte deberá quedar instalada en un lugar seco y seguro.

El material de ferretería puede variar dependiendo del tipo de pared y los espacios entre los soportes de la pared. La caja fuerte deberá quedar fija sobre una superficie sólida y segura, como serían los soportes de madera atrás de una pared de tablaroca que pueden soportar un mínimo de 30 libras/13,6 kg (peso de la caja fuerte cuando está vacía). Estas instrucciones sirven como una guía general para colgar esta unidad. Favor de contactar su ferretería preferida para adquirir el material de fijación adecuado para su pared.

La caja fuerte debe quedar pareja sobre la pared. Es importante que la caja fuerte quede fija y segura sobre la pared. Estas unidades son pesadas y pueden causar daños.

SUGERENCIA: Un soporte nivelado y a la altura adecuada (A) puede ayudar durante la instalación de la caja fuerte.

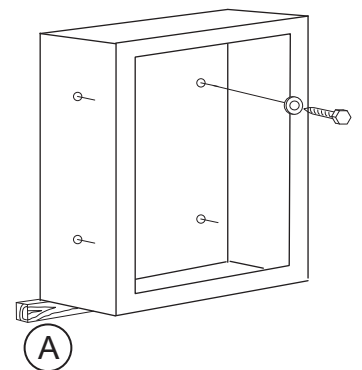

IMPORTANTE

Mantenga su número de combinación y las llaves en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños. Guarde este documento con el número de llave y de combinación en un lugar separado de la caja de seguridad. Para obtener una copia de su llave, siga las instrucciones en el formato anexo.

STACK-ON PRODUCTS COMPANY
P.O. BOX 489
WAUCONDA, IL 60084

Solicitud de Llave o de Combinación para Gabinetes de Seguridad y Cajas Fuertes

"Este no es un Formato de Registro"

Requerimos verificación del propietario para procesar esta solicitud de llave o para confirmar la combinación de su gabinete de seguridad.

Para poder recibir su llave de reemplazo o para obtener la combinación de su gabinete de seguridad:

1. ☐ Llene y envíe esta solicitud a Stack-On Products.
2. ☐ Envíe copia de su licencia de conducir junto con la solicitud.
3. ☐ Envíe copia del recibo mostrando la fecha original de compra.
4. ☐ El propietario del gabinete de seguridad o de la caja fuerte deberá firmar la solicitud.
5. ☐ La firma del propietario deberá estar notariada.
6. ☐ Envíe \$10.00USD (dólares) para obtener una llave de reemplazo o combinación. Aceptamos cheques personales de E.U.A., MasterCard o Visa.

7. ☐ Envíe la información completa a: ☐ Stack-On Products Company
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1360 N. Old Rand Road
P.O. box 489
Wauconda, IL 60084

Número de Serie _____ ☐ Número de Llave (si aplica) _____

Dimensiones de la Unidad _____

Descripción de la Unidad _____

Nombre del Propietario _____ Fecha de Compra ____/____/____

Dirección (propietario) _____ No. Interior _____

Ciudad _____ Estado _____ C.P. _____

No. Teléfono: (____) _____ No. Fax: (____) _____

Correo Electrónico del Propietario: _____

Firma del Propietario _____ Firma del Notario _____

Fecha de Vencimiento de
la Comisión del Notario: ____/____/____ Sello del Notario

SERVICIO SOLICITADO

Conformación de la Combinación ☐ Si ☐ No
- Costo de \$10.00USD por este servicio

Reemplazo de Llaves ☐ ☐ Si ☐ No
- Costo de \$10.00USD por este servicio

Información de su tarjeta de crédito (Favor de Indicar Una): MasterCard Visa

Fecha Vencimiento: ____/____/____ No. Tarjeta: _____

Código de Seguridad (Al dorso de la tarjeta- - últimos 3 dígitos impresos en el área de firma) _____

GARANTÍA LIMITADA DE TRES AÑOS **CAJAS FUERTES DE ACERO SECURITY PLUS**

Las Cajas Fuertes de Acero Security Plus de Stack-On Products Co. ("Stack-On") están garantizados como libres de defectos de materiales y hechura durante un período de tres (3) años a partir de la fecha de compra original de un consumidor. Esta garantía se aplica al consumidor inicial solamente.

Si usted considera que existe un defecto de material o hechura en su Caja Fuerte de Acero Security Plus durante el período de garantía de tres años, comuníquese con nuestro departamento de servicio a clientes por correo regular o correo-e en la dirección indicada abajo, e incluya con su correspondencia la información de constancia de compra y el número del modelo del producto.

Stack-On Products Company
1360 North Old Rand Road
Wauconda, IL 60084
customerservice@stack-on.com

Si se notifica debidamente a Stack-On durante el período de garantía de tres años y, después de la inspección se confirma que existe un defecto, Stack-On, a su exclusiva opción, proporcionará piezas de repuesto o cambiará el producto sin cargo, o reembolsará el precio de compra del producto.

ESTA GARANTÍA NO CUBRE NINGÚN PRODUCTO O NINGUNA PARTE DE UN PRODUCTO QUE HA ESTADO SUJETO A USO EXCESIVO, ACCIDENTE, NEGLIGENCIA, ABUSO O MAL USO, MANTENIMIENTO INCORRECTO, ALTERACIÓN O REPARACIÓN POR CUALQUIER TERCERO QUE NO SEA STACK-ON. ADICIONALMENTE, ESTA GARANTÍA NO CUBRE ACCESORIOS O PIEZAS USADAS CON O DENTRO DEL PRODUCTO QUE NO ESTÁN INCLUIDOS CON LA COMPRA ORIGINAL.

ESTA GARANTÍA ES EXCLUSIVA Y EXPRESAMENTE EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUSIVE LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, QUE POR ESTE MEDIO SE DESCONOCEN Y EXCLUYEN. STACK-ON NO ESTARÁ SUJETO A NINGUNA OTRA OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD. STACK-ON NO ASUME NI AUTORIZA A NINGUNA OTRA PERSONA QUE ASUMA EN SU NOMBRE, CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN RELACIÓN CON LA VENTA DE UNA CAJA FUERTE DE ACERO SECURITY PLUS.

STACK-ON NO SERÁ BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA RESPONSABLE ANTE EL CONSUMIDOR INICIAL POR DAÑOS INCIDENTALES, CONSECUENTES, ESPECIALES, EJEMPLARES O PUNITIVOS QUE SURGIESEN DE LA COMPRA O EL USO DE CUALQUIER CAJA FUERTE DE ACERO SECURITY PLUS.

LA RESPONSABILIDAD DE STACK-ON POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE ESTA GARANTÍA ESTARÁ LIMITADA EXCLUSIVAMENTE A LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO DEL PRODUCTO DEFECTUOSO, SEGÚN SE DESCRIBE ARRIBA, O EL REEMBOLSO DEL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO.

LA OBLIGACIÓN DE STACK-ON BAJO ESTA GARANTÍA BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA EXCEDERÁ EL PRECIO DEL PRODUCTO.

ESTA GARANTÍA LE CONFIERE DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS. ES POSIBLE QUE TAMBIÉN TENGA OTROS DERECHOS, QUE VARÍAN DE UN ESTADO A OTRO.